


Strešné okno pre skleník


Pre skleníky z profilu 20x20 a 40x20 (šírka 67 alebo 100 cm)

Návod na montáž medzi oblúky oblúkového skleníka na zabezpečenie dodatočného vetrania. Detaily sú vyrobené z pozinkovanej oceľovej rúrky s prierezom 20x20 mm. Na upevnenie polykarbonátu sa používajú strešné skrutky.

Na montáž budete potrebovať: skrutkovač s vrtákom PH2 s krytkou na strešné skrutky 8 mm, ostrý nôž, meter, uholník a rukavice.

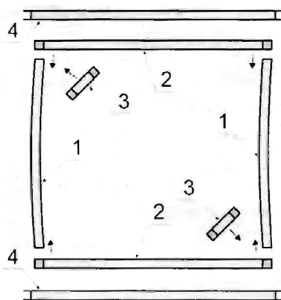

A Schéma montáže okna.

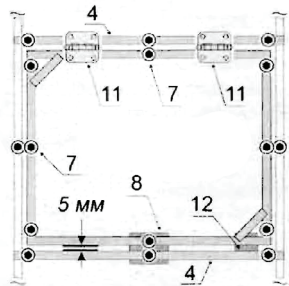

B Upevnenie okna na k rámu skleníka

PRÍSLUŠENSTVO K VÝROBKU

č.	Názov	Vzdialenosť medzi oblúkmi		ks	Zobrazenie
		670	1000		
1	Bočný oblúk	500 mm		2	
2	Vodorovný rám okna	630	960	2	
3	Uholník	100 mm		2	
4	Nadpražie	675	1005	2	
5	Samorezka 4,2 x 16 mm			42	
7	Samorezka s podložkou 5,5 x 25 mm			16	
8	Západka			1	
10	Háčik 100 mm			1	
11	Pánty			2	
12	Zarážka			2	

POSTUP MONTÁŽE

- Pred montážou roztrieďte všetky diely podľa rozsahu dodávky a schémy zapojenia.
- Pomocou okenných tyčí 1 a 2 zostavte okenný rám. Rohové spoje upevnite samoreznými skrutkami č. 5 na oboch stranách. Pomocou meracieho pásu zmerajte vzdialenosť medzi uhlopriečkami rohov okna. Vyrovnajte rám okna tak, aby boli dĺžky uhlopriečok rovnaké. Uhol 90° skontrolujte pomocou uholníka. Vyrovnajte okenicu upevnením rámu č. 3 pomocou samorezných skrutiek č. 5 na oboch stranách, pričom dodržte pravý uhol (obr. A).

- Upevnite horné nadpražie 4 presne vodorovne medzi oblúky pomocou samorezných skrutiek č. 5. Uhol medzi oblúkom a latou musí byť 90°.

Poznámka. V prípade skleníkov, ktoré majú oblúk z profilu 40x20 mm (Triumf, Magnum) ohnite 1 ucho nadpražia na každej strane o 90°.

- Pripevnite záves č. 11 na samorezné skrutky č. 5 k hornému nadpražiu č. 4 vo vzdialenosti 150 mm od nadpražia. Umiestnite okno medzi oblúky, zarovnajte ho do stredu a ponechajte rovnaké medzery vpravo a vľavo. Pripevnite okenicu k závesom pomocou samorezných skrutiek č. 5.
- Pripevnite spodnú upevňovaciu lištu (5) 5 mm od rámu skleníka pomocou samorezných skrutiek č. 5.
- Pripevnite vnútornú zádržku 12 k spodnému nadpražiu 4 pomocou samorezných skrutiek a č. 5, aby sa zabránilo otváraniu okenného kídla do vnútorného priestoru.
- Namontujte polykarbonát na rám stanu podľa návodu.
- Polykarbonát pripevnite k rámu, nadpražiu a strešným okám pomocou strešných skrutiek č. 7 podľa šablóny (obr. B).
- Polykarbonát zarežte v rozmeroch vetracieho otvoru.
- Pripevnite vnútorný uzáver č. 8 k samorezným skrutkám č. 5.
- Pripevnite samorezný hák na oblúk okna a ucho háku na oblúk rámu tak, aby bolo okno v otvorenej polohe zakryté hákom. Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia používateľa z dôvodu prebiehajúceho vývoja výroby. Tieto výrobky nepodliehajú povinnej certifikácii.

Krajina pôvodu: Bieloruská republika

